FreeDom FLOOR D.09SSP - D.12SSP - D.18SSP-INV DC Inverter R410A
















D.09SSP - D.12SSP - D.18SSP-INV

DC Inverter R410A

1 - DESCRIZIONI DELLE PARTI E LORO FUNZIONI

Unità interna

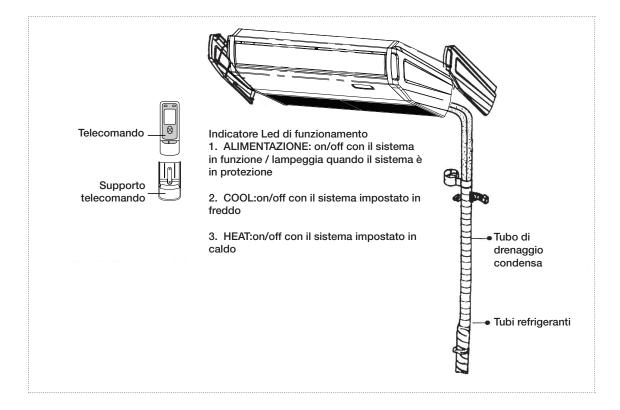


2 - UTILIZZO DEL TELECOMANDO

2.1 - Funzioni del telecomando

Nota:

- Assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra il telecomando e la ricevente posta sull'unità interna
- Assicurarsi che il telecomando non riceva colpi
- Proteggere il telecomando da liquidi, luce solare o da posti molto caldi

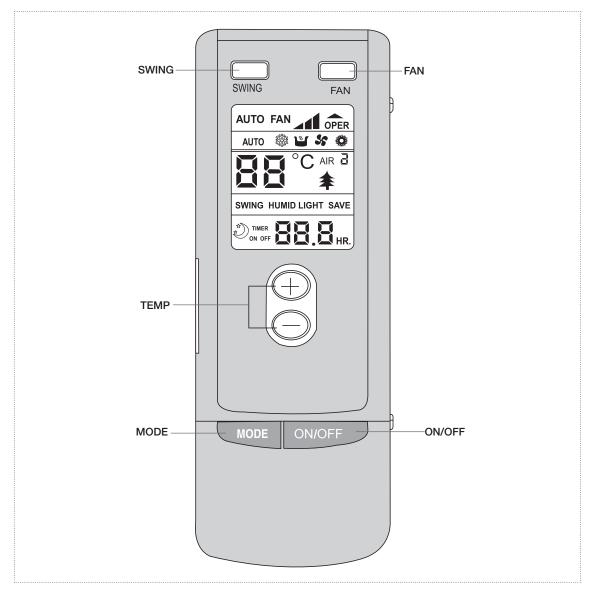

SWING

Quando viene premuto le alette di ventilazione ruoteranno automaticamente. Premendolo nuovamente si fermeranno nella posizione occupata in quel momento

TEMP

Imposta la temperatura desiderata tramite i tasti + e - . Le temperature di impostazione selezionabili sono da 16°C a 30°C

MODE

Premere questo tasto per cambiare la modalità di funzionamento

FAN


Premere questo tasto per cambiare la velocità di ventilazione

ON/OFF

Premere questo tasto per l'accensione o lo spegnimento del prodotto



Questo tipo di telecomando può essere utilizzato per diversi modelli. E' possibile che alcune delle funzioni non siano presenti sul prodotto da voi acquistato

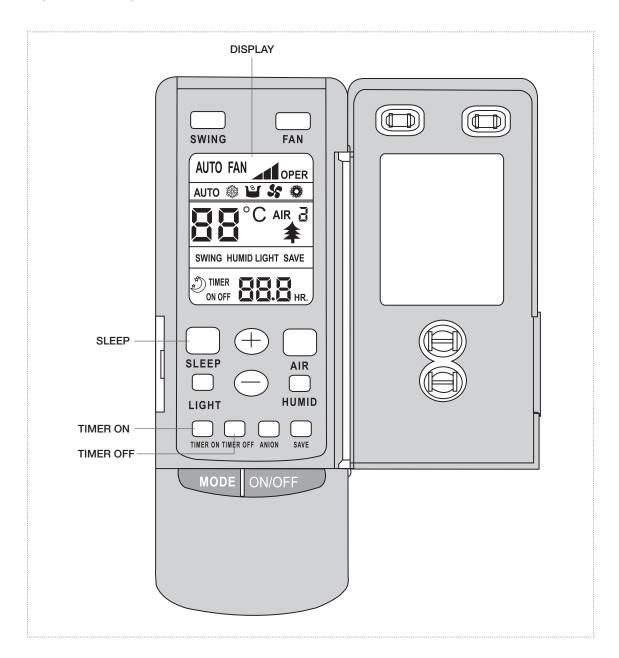

DISPLAY

Display a cristalli liquidi. Mostra ogni funzione in uso

SLEEP

Pressare il pulsante per attivare la funzione notturna. Premendolo nuovamente si disattiva

TIMER OFF


Premere questo pulsante per impostare il tempo di spegnimento come indicato nella figura di seguito

TIMER ON

Premere questo pulsante per impostare il tempo di accensione come indicato nella figura di seguito

COOL (funzione di raffeddamento)

- In base alla differenza tra la temperatura impostata e quella ambiente il microcomputer controllera la potenza di raffreddamento
- Se la temperatura della stanza è più alta della temperatura impostata il compressore si avvierà per la funzione freddo
- Se la temperatura della stanza è più bassa della temperatura impostata il compressore si bloccherà e si avvierà solo la ventilante dell'unità interna
- La temperatura di settaggio può essere impostata da 16C° a 30C°

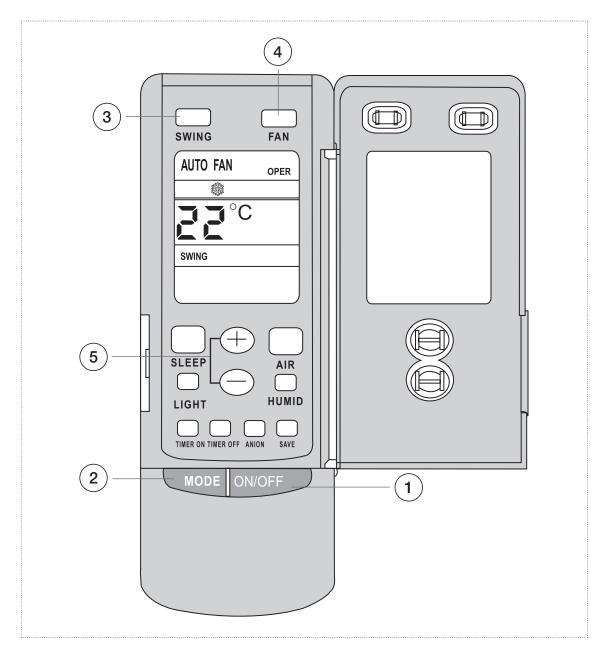


- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante MODE per scegliere la modalità COOL
- 3. Premere il pulsante SWING per direzionare le alette nella posizione desiderata
- 4. Premere il pulsante FAN per selezionare la velocità desiderata
- 5. Premere il pulsante TEMP per selezionare la temperatura desiderata



HEAT (funzione riscaldamento)


- Se la temperatura della stanza è più bassa della temperatura impostata il compressore si avvierà per la funzione caldo
- Se la temperatura della stanza è più alta della temperatura impostata il compressore e la ventilazione dell'unità interna si bloccheranno
- La temperatura di settaggio può essere impostata da 16C° a 30C°

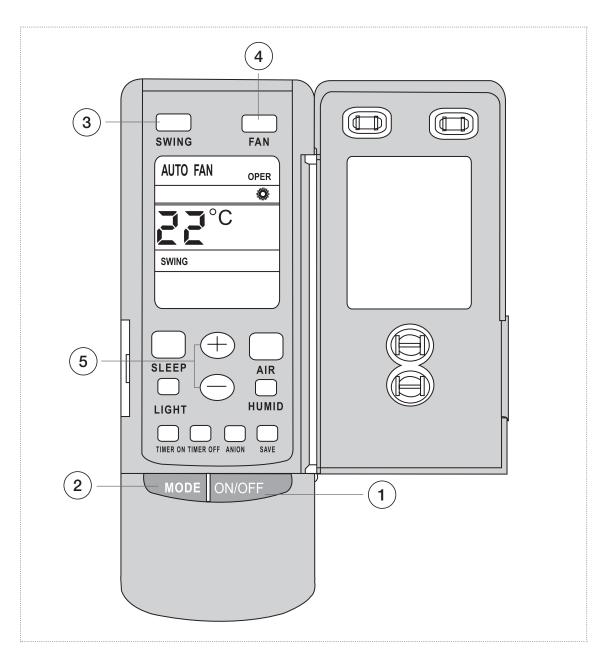

- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante MODE per scegliere la modalità HEAT
- 3. Premere il pulsante SWING per direzionare le alette nella posizione desiderata
- 4. Premere il pulsante FAN per selezionare la velocità desiderata
- 5. Premere il pulsante TEMP per selezionare la temperatura desiderata

DRY (funzione deumidificazione)

- Se la temperatura della stanza è più bassa della temperatura impostata il compressore e la ventilazione dell'unità esterna si bloccheranno. Se la temperatura della stanza è +/- 2 °C rispetto a la temperatura impostata il climatizzatore funzionerà in deumidificazione. Se la temperatura della stanza è più alta della temperatura impostata il climatizzatore si avvierà nella modalità raffreddamento
- La temperatura di settaggio può essere impostata da 16C° a 30C°

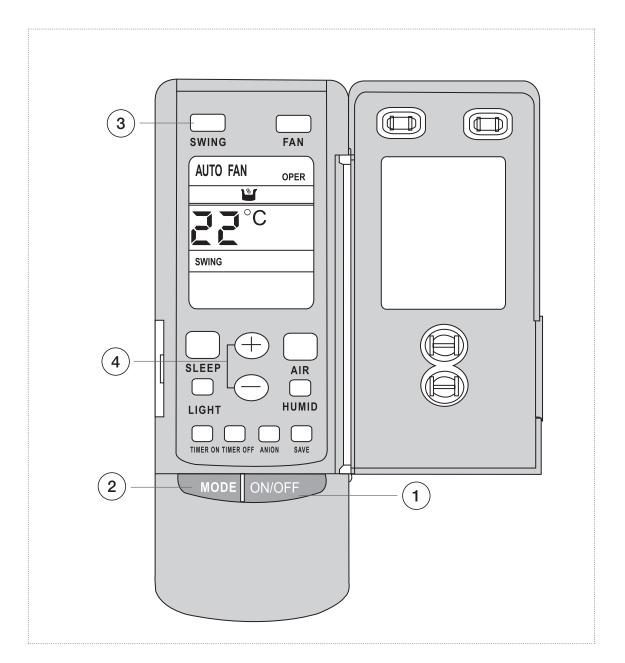


- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante MODE per scegliere la modalità DRY. Non è possibile controllare la velocità di ventilazione con questa funzione
- 3. Premere il pulsante SWING per direzionare le alette nella posizione desiderata
- 4. Premere il pulsante TEMP per selezionare la temperatura desiderata



AUTO (funzione automatica)


 Con la funzione automatica la temperatura di settaggio si attesta automaticamente sui 25°C se valuta la necessità di raffreddare e sui 20°C se valuta la necessità di riscaldare.

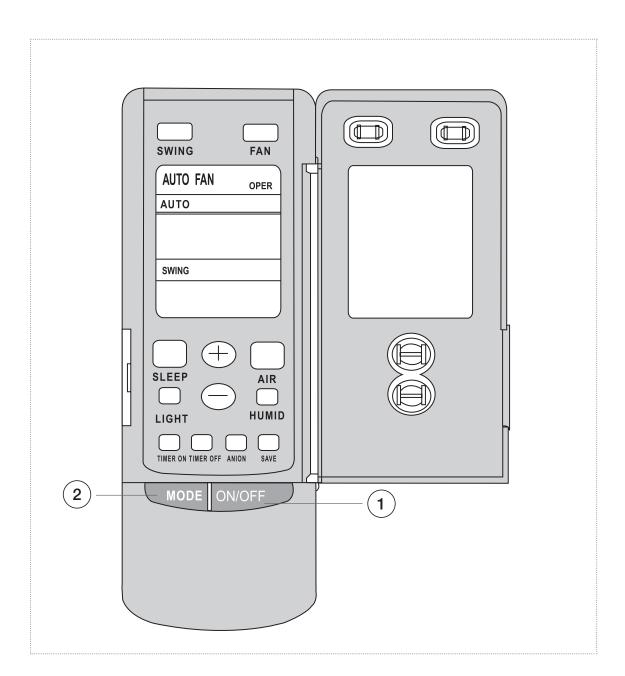

- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante MODE per scegliere la modalità AUTO. Il microcomputer gestirà autonomamente le funzioni idonee in quel momento

TIMER (procedura d'impostazione)


- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante TIMER per impostare il tempo di spegnimento come indicato nella figura di seguito

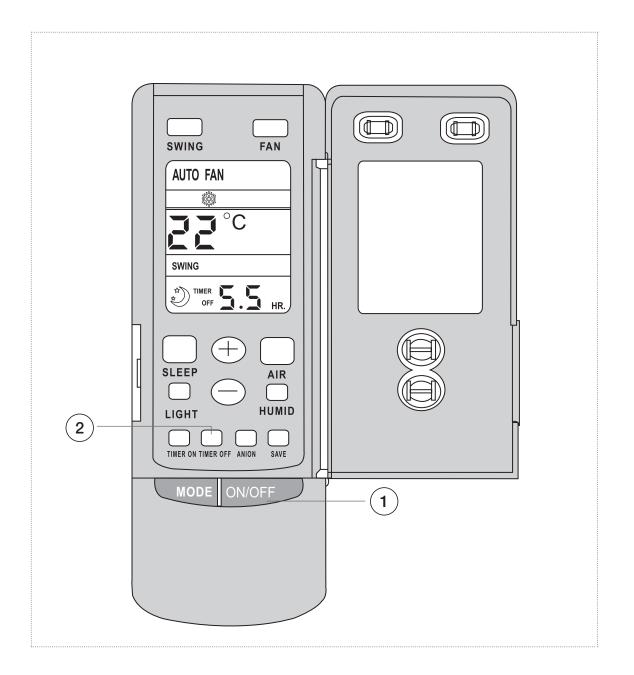



SLEEP (procedura d'impostazione)


- Quando l'unità è in raffreddamento o in deumidificazione, se viene attivata la funzione SLEEP la temperatura aumenterà automaticamente di 1°C nella prima ora e 2°C nella seconda
- Quando l'unità è in riscaldamento, se viene attivata la funzione SLEEP la temperatura diminuirà automaticamente di 1°C nella prima ora e 2°C nella seconda

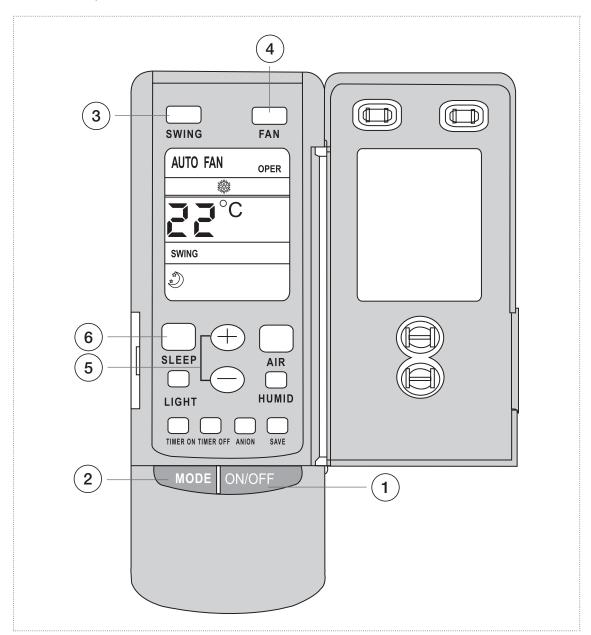

- 1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il climatizzatore
- 2. Premere il pulsante MODE per scegliere la modalità desiderata
- 3. Premere il pulsante SWING per direzionare le alette nella posizione desiderata
- 4. Premere il pulsante FAN per selezionare la velocità desiderata
- 5. Premere il pulsante TEMP per selezionare la temperatura desiderata
- 6. Premere il pulsante SLEEP per attivare la funzione

Come inserire le batterie

- 1. Rimuovere la copertura sul retro del telecomando
- 2. Inserire 2 batterie (tipo AAA) e premere il tasto ACL
- 3. Ri-mettere la copertura

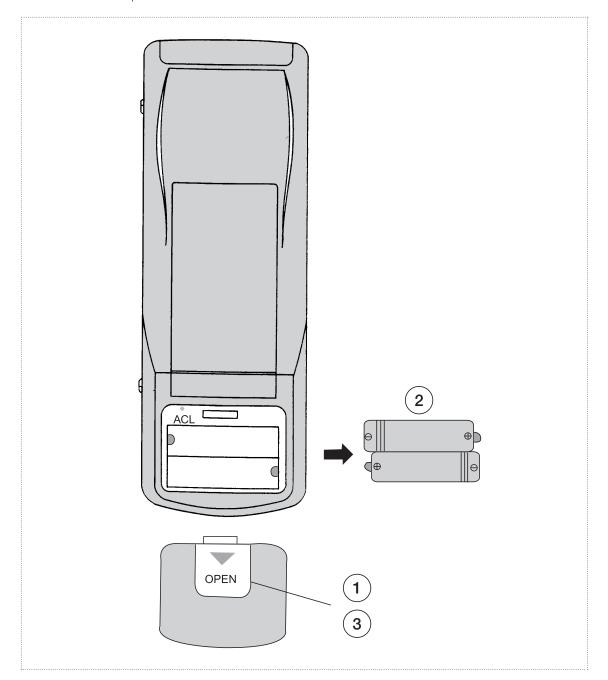

NOTE:

- Non confondere le nuove batterie con quelle vecchie ed usurate
- Rimuovere le batterie se non si utilizza il prodotto per molto tempo
- La vita di una batteria è di un anno
- Tenere il telecomando almeno ad un metro di distanza da apparecchiature elettriche

3 - MANUTENZIONE


Avvertenza

Prima di effettuare manutenzione sul prodotto assicurarsi che il climatizzatore sia spento e che non sia alimentato

3.1 - Pulizia dei filtri


Avvertenza:

I filtri devono essere puliti da professionisti

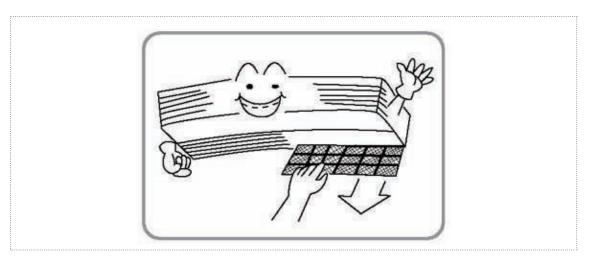

3.2 - Pulizia dell'unità

Si consiglia di pulire le cover del condizionatore e del telecomando utilizzando un panno asciutto o un'aspirapolvere. Se si utilizza un panno umido asciugare poi velocemente

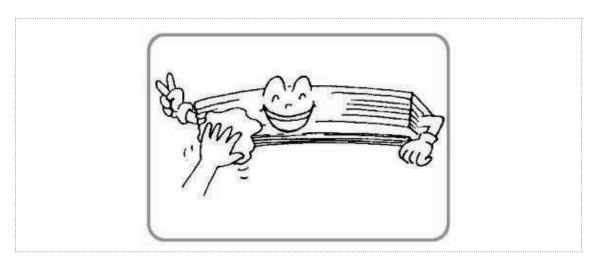

ATTENZIONE:

- Non utilizzare prodotti come benzina o liquidi per lucidare
- Non lavare con acqua con temperatura maggiori di 40°C altrimenti alcune parti potrebbero deformarsi

3.3 - Ad inizio stagione


- Controllare che non ci siano ostruzioni tra la mandata e la ripresa dell'aria
- Far funzionare il climatizzatore coni filtri sporchi può generare malfunzionamenti
- Controllare il drenaggio della condensa
- Controllare che l'unità sia ben installata

3.4 - Durante la stagione di non utilizzo


- Togliere alimentazione
- Pulire le parti
- Far girare per 2-3 ore la ventilazione per far asciugare internamente l'unità

4 - CONSIGLI PER L'USO


La temperatura non deve essere impostata molto più bassa rispetto quell'ambiente. Questo è anche utile per abbassare i costi

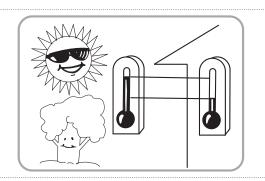


Sistemare le alette di ventilazione in maniera tale che l'aria in uscita si propaghi uniformemente nell'ambiente circostanze

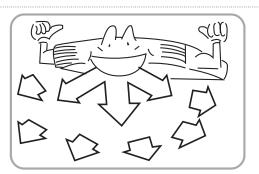

Chiudere porte e finiestre mentre il climatizzatore è in funzione

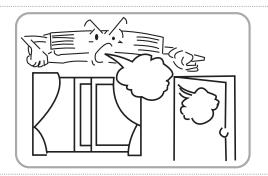

Dopo avere utilizzato il climatizzatore, aprire ogni tanto le finestre per areare il locale spegnendo. Non eseguire questa operazione subito dopo avere utilizzato il climatizzatore

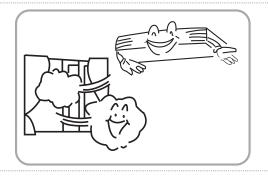


Accostare le tende e chiudere le finestre durante il funzionamento del climatizzatore evitando così carichi di calore che porterebbero maggiori consumi




5 - PRECAUZIONI

Togliere l'alimentazione se il climatizzatore non viene utilizzato per molto tempo

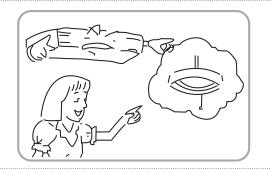


Non ostruire la mandata o la ripresa dell'aria.

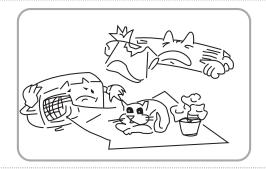


Non canalizzare l'aria direttamente sulle persone soprattutto se sono bambini o persone anziane



Non posizionare il climatizzatore vicino a fonti calore. La plastica potrebbe deformarsi

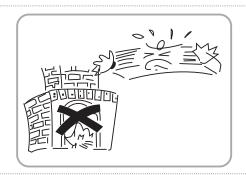

Non inserire oggetti nella mandata o nella ripresa dell'aria mentre il climatizzatore è in funzione. Potrebbero verificarsi danni o lesioni alle persone.

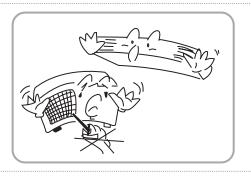

D

6 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE

In caso di anomalie, fare riferimento ai punti indicati nella seguente tabella. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza

PROBLEMA	CAUSA
Nessuna operazione	Controllare che l'interruttore sia acceso Controllare se il timer sia acceso
II climatizzatore non raffredda	Controllare se latemperatura impostata è troppo alta Controllare se la luce del sole è diretta nell'ambiente Controllare se la porte e le finsestre sono chiuse Controllare se la la mandata o la ripresa dell'aria sono ostruite Controllare se il ventilatore è ancora in funzione
Presenza di vapore o fumo dall'unità mentre è in funzione	L'aria calda dell'ambiente si sta miscelando con l'aria fredda
Il telecomando non funziona	Controllare se le batterie sono inserite correttamente Controllare se le batterie non sono scariche

7 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		D.09SSPINV	D.12SSPINV	D.18SSPINV
Caratteristiche Tecniche				
Refrigerante	gas	R410A	R410A	R410A
Classe di efficienza energetica estiva	EER > 3,25	А	А	А
Classe di efficienza energetica invernale	COP > 3,60	А	А	А
Tensione di alimentazione 50 Hz	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Capacità di raffreddamento max	W			
Capacità di raffreddamento nominale	W	2600	3550	5300
Capacità di raffreddamento min	W			
Potenza assorbita nominale/min/max	W			•
Capacità di riscaldamento max	W			
Capacità di riscaldamento nominale	W	2850	3850	5800
Capacità di riscaldamento min	W			•
Potenza assorbita nominale/min/max	W			•
Rumorosità Unità interna (min/med/max)	dB (A)	32/37/40	34/39/42	39/44/49
Rumorosità Unità Esterna	dB (A)			
Sbrinamento automatico				•
Diametro tubi lato liquido	27	1/4	1/4	1/4
Diametro tubi lato gas	27	3/8	1/2	1/2
U.E. precaricata fino a lunghezza tubi	m			
Lunghezza tubi massima	m			•
Dislivello max tubi	m			
Ricarica aggiuntiva	g/m			
Dimensioni Unità Interna HxLxP	mm	695x836x238	695x836x238	695x836x238
Peso Unità Interna	kg	27	27	27
Dimensioni Unità Esterna HxLxP	mm			
Peso Unità Esterna	kg			
Conformità alle norme		CE	CE	CE

I prodotti sono equipaggiati con due tipi di comando: TELECOMANDO A INFRAROSSI E FILOCOMANDO A MURO.

8 - GARANZIA

Gentile Cliente.

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.

Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE

L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni

- Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
 - Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
- 2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
- 3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
- 4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
 - b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
 - c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
 - d. Danni consequenti a:
 - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
- 5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

INDICE

1 - DESCRIZIONI DELLE PARTI E LORO FUNZIONI	2
2 - UTILIZZO DEL TELECOMANDO 2.1 - Funzioni del telecomando	3
3 - MANUTENZIONE 3.1 - Pulizia dei filtri 3.2 - Pulizia dell'unità 3.3 - Ad inizio stagione 3.4 - Durante la stagione di non utilizzo	12 12 12 13 13
4 - CONSIGLI PER L'USO	14
5 - PRECAUZIONI	15
6 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE	16
7 - CARATTERISTICHE TECNICHE	17
8 - GARANZIA	18













Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella l-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy) Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com